SONY 2-320-293-**01**(1)


ICレコーダー ICD-CX50

早わかりカード

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

録音する


1 HOLD（ホールド）モードを解除し、画面を表示する。
①回転レンズ部を●（HOLD解除／カメラオフモード）の位置で止まるまで廻す。
②画面カバーを上に上げ、画面を表示する。

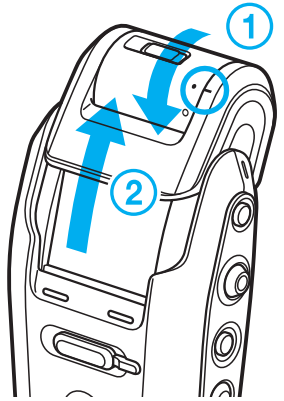




2 停止中に、REC/PAUSE（録音／一時停止）を押す。

3 内蔵マイクに向かって話す。

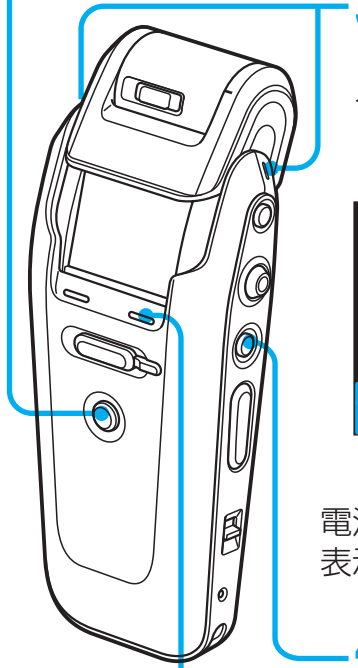

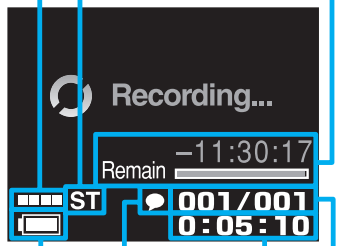

4 録音を止めるには、■（停止）ボタンを押す。

音声だけの用件を録音するには


画面カバーを閉じたままで録音できます。




撮影する

1 回転レンズを●からさらに次にカチッと止まる位置（カメラオンモード）まで廻す。

2 ◀◀/▶▶Iを押して、ズーム倍率を調節する（等倍から4倍まで）。

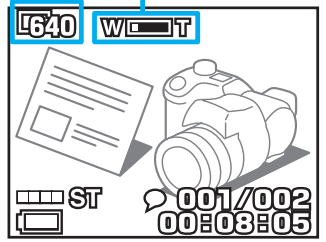


3 CAPTURE（撮影）を押して画像をブックマークとして記録する。

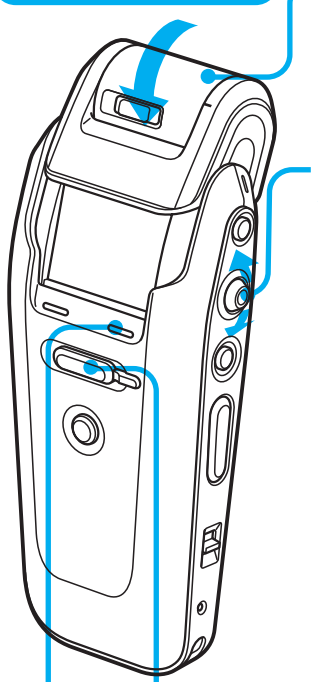

用件にブックマークを追加したい場合は、その用件の録音、再生中に操作を行います。画像だけの用件を記録したいときは、停止中に操作をします。


再生/表示する

1 ▶IIを押し、再生を始める。

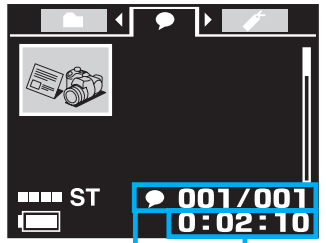


2 VOLボタン+/-で音量を調節する。

3 再生を止めるには、■（停止）ボタンを押す。

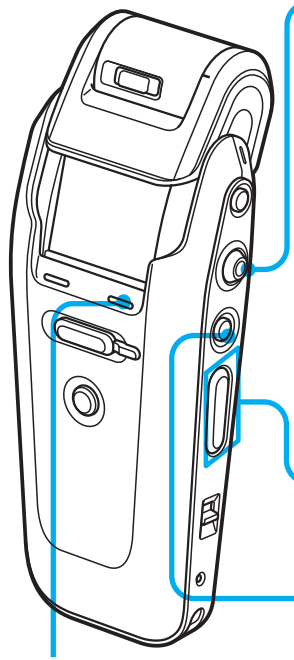


画像を全画面表示する

DISPLAY（表示）を短く押すと、選択されている画像を全画面表示することができます。

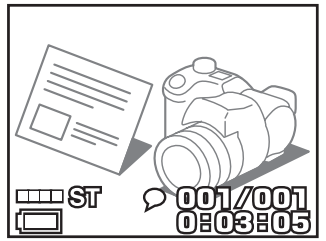


早わかりカード

自分を撮影する－セルフモード

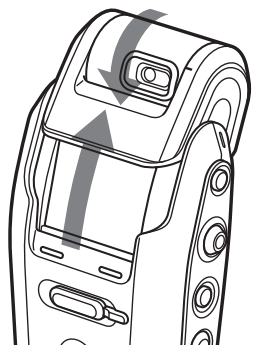


画面カバーを開け、回転レンズをぐるっと最後の位置、「カメラオン(セルフ)」まで廻す。
レンズが手前に向き、自分撮りができるようになります。

近接撮影をする－マクロ撮影

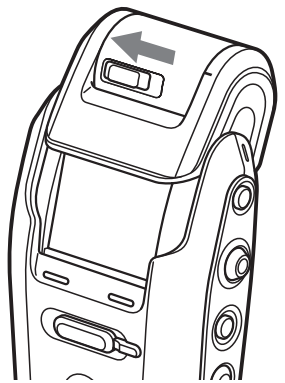

小さな被写体に接近して撮りたいときは、近接(マクロ)撮影をします。
マクロスイッチを「 」(マクロ)にセットする。
画面に「 」が表示されます。


用件を検索する

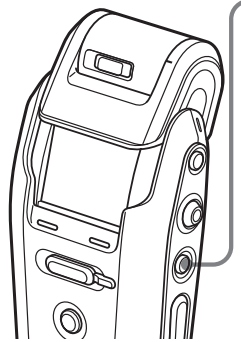

◀/▶/▲/▼/▶II

フォルダリスト( )、用件リスト( )、ブックマークリスト( )の表示を切り換えて、再生、編集する用件やブックマークを選択できます。

1 ◀を押して、フォルダリスト( )を表示する。




2 ▲/▼を押して、フォルダを選び、▶を押す。
選択したフォルダ内の用件リスト( )が表示されます。



3 ▲/▼を押して、用件を選ぶ。

4 ブックマークリストを表示するには▶を押す。
選択した用件内のブックマークリスト( )が表示されます。




5 ▲/▼を押して、ブックマークを選ぶ。

用件を消去する

MENU


◀/▶/▲/▼/▶II

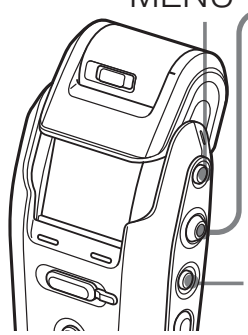

■停止


消去メニューを使って、1用件の消去のほか、フォルダ内の全用件、ブックマーク間、またはブックマークの消去ができます。

1 MENUを1秒以上押し、▼を押して「消去」を選ぶ。



2 ▶IIを押す。
消去メニューが表示されます。

3 ▲/▼を押して、「1用件消去」を選び、▶IIを押す。
用件リストが表示されます。




4 ▲/▼を押して消去する画像を選び、▶IIを押す。
確認画面が表示されます。



5 ▲/▼を押して、「Yes」を選び、▶IIを押す。
用件が消去されます。

6 ■(停止)を押して、メニューを終了する。
消去した用件以降の用件番号が繰り上がります。

小さな音も聞きやすい大きさで再生する－デジタルボイスアップ機能



V-UP(ボイスアップ)スイッチをオン「•」にして再生すると、聞き取りにくい小さな音も聞きやすい大きさに自動調整して再生することができます。

通常の再生音に戻すには

V-UPスイッチをオフの位置に戻します。

V-UPスイッチ

用件を繰り返し再生する－区間リピート

1 メニュー画面で、「再生設定」から「区間リピート」を表示し、「ON」に設定する。

2 メニュー終了後ブックマークリストで、▲/▼を押し繰り返し再生したい区間の先頭のブックマークを選ぶ。

3 ▶IIを押す。
指定したブックマークと次のブックマーク間を繰り返し再生します。

